

ミニカメラ K32V

取付説明書／取扱説明書

・安定してご使用いただくため、定期的（1カ月に1度程度）にmicro SDカードをパソコンでフォーマットすることをお勧めします。

内部空気通すため、内蔵バッテリーを接着剤で固定されていません、ガラガラ異音がありますが、品質に異常ではありません。



この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
本書は取付けおよび操作手順について記載してあります。
正しくご使用いただくために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる所に保管してください。



警告

撮影したデータは参考資料として使用することを目的とした製品です。
完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
また、いたずら目的に使用しないでください。



注意

カメラレンズを強光に向かないでください。
初回充電する時に、指示ランプの表示異常が発生する可能性があります、そのままフル充電してから使ってください。

Aoki™

• 製品説明

- 1) モバイルパワーバンク外観で、証拠取るときに隠ぺい性が高く、発見されにくい
- 2) 10時間以上連続撮影可能
- 3) ワンボタンで簡単操作
- 4) モバイルパワーバンクとして使えます
- 5) 15毎にファイル保存されます
- 6) 動体検知機能付き

• 梱包内容

- 1) カメラ本体*1
- 2) 背面蓋*2(備品1枚含む)
- 3) 収納袋*1
- 4) USBケーブル*1
- 5) 取説(本書)*1

• 各部の名称と主な機能

正面



背面



- ① LEDランプ
- ② 機能ボタン
- ③ microSDカードジャック
- ④ 出力USBポート
- ⑤ 入力USBポート
- ⑥ リセットスイッチ
- ⑦ カメラレンズ

• 操作案内

1) microSDカードをセット

本機の電源がOFF になっていることを確認し、MicroSD カードまたはMicroSDHC カードを挿入します。

※最大32GBまで対応

2) 背面蓋の取付

microSDカードを挿入後、テスト作業を行い、問題がなければ、背面蓋を取り付けてください。

※両面テープで接着の為、必ずテスト作業を行ってください。


3) 時間の設定

テスト作業後、本機とPC を付属のUSB ケーブルで接続します。

PC が本機を認識したら、マイコンピュータから本機のルートフォルダに移動します。

ルートフォルダに時間設定用テキストファイル「time」を開きます。

日付と時間を下記の形式に変更してください。

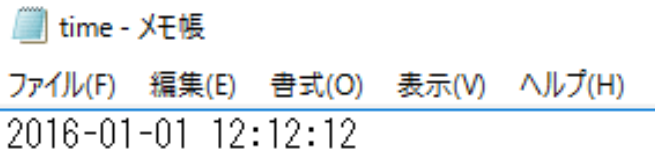

※輸入商品の為、万が一文字化けになった場合、新規にテキストファイルを作成ください。

4) 電源入れ

機能ボタンを3秒長押し、赤ランプが点灯したら、電源ONになります。

5) 録画

赤ランプ点灯する時、機能ボタンを2回クリック、赤ランプが点滅後消灯します、録画開始します。

6) 録画データの保存

録画したデータを15分毎にファイルを自動保存します、途中にファイルを保存したい場合、機能ボタンを1回クリック、録画したデータを保存されます、保存された後赤ランプが点灯します。

7) 動体検知モード

赤ランプ点灯する時、機能ボタンを3秒ほど長押し、赤ランプ、青ランプが2回点滅後消灯する、動体検知モードに入ります、移動物を検知したときに青ランプが1回短く点滅後消灯、録画開始します。録画したデータを3分毎に自動保存します。途中にファイルを保存したい場合、機能ボタンを1回クリック、録画したデータを保存されます。

※自動終了機能がありません。

8) 電源のOFF

赤ランプ点灯する時、機能ボタンを6秒ほど長押し、赤ランプ、青ランプが点滅後消灯、電源OFFになります。

9) 出荷状態に初期化

本機が動かない等、エラーが発生した場合は、本体側面にある「Reset ボタン」を10秒ほど長押ししてください。

10) 充電

付属のUSBケーブルを使い、ACアダプター(5V1A或は5V0.5A) またパソコンと接続、充電することができます。フル充電まで約6時間かかります、充電中に赤ランプ、青ランプが点滅、充電完了後青ランプが点灯します。

11) 録画したデータの再生

付属のUSBケーブルを使い、パソコンと接続、PC が本機を認識したら、マイコンピュータから本機のルートフォルダに移動します。録画したデータを再生することができます。

12) microSDカードのフォーマット

安定してご使用いただくため、定期的(1 カ月に1 度程度)にmicro SDカードをパソコンでフォーマットすることをお勧めします。

● 詳細仕様

内容	仕様
解像度	720*480
フォーマット	AVI
撮影コマ数	30コマ/1秒
センサー	CMOS
インターフェイス	USB2.0
対応メモリ	MicroSD、MicroSDHC (最大32GB)
動画撮影時間	約10時間
充電時間	約6時間
動作温度	5℃～40℃
サイズ	95 (W) x 54 (H) x 13 (D) mm

● 異常チェックリスト

Q1:録画する時に異音が出ています。

A1:電力不足可能性が高い、充電ください。

Q2:電源入れた後、機能ボタンをクリックしても反応なし

A2:電源入れた後、機器はメモ리카ードを読み込む、メモリーカードの容量が大きいほど必要な時間が長い、電源入れて約5秒後に操作ください。

Q3:フル充電しても録画する時に赤、青ランプが点滅する

A3:メモリーカードの容量不足の可能性が高い。

Q4:パソコンで録画データを再生する時に読み込む遅延などはなぜですか

A4:メモリーカードの内容を直接に読み込むのは遅いです、パソコンにコピーしてから再生することをお勧めいたします。

• 操作案内

1) microSDカードをセット

本機の電源がOFF になっていることを確認し、MicroSD カードまたはMicroSDHC カードを挿入します。

※最大32GBまで対応

2) 背面蓋の取付

microSDカードを挿入後、テスト作業を行い、問題がなければ、背面蓋を取り付けてください。

※両面テープで接着の為、必ずテスト作業を行ってください。


3) 時間の設定

テスト作業後、本機とPC を付属のUSB ケーブルで接続します。

PC が本機を認識したら、マイコンピュータから本機のルートフォルダに移動します。

ルートフォルダに時間設定用テキストファイル「time」を開きます。

日付と時間を下記の形式に変更してください。

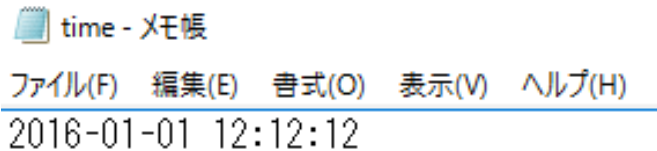

※輸入商品の為、万が一文字化けになった場合、新規にテキストファイルを作成ください。

4) 電源入れ

機能ボタンを3秒長押し、赤ランプが点灯したら、電源ONになります。

5) 録画

赤ランプ点灯する時、機能ボタンを2回クリック、赤ランプが点滅後消灯します、録画開始します。

6) 録画データの保存

録画したデータを15分毎にファイルを自動保存します、途中にファイルを保存したい場合、機能ボタンを1回クリック、録画したデータを保存されます、保存された後赤ランプが点灯します。

7) 動体検知モード

赤ランプ点灯する時、機能ボタンを3秒ほど長押し、赤ランプ、青ランプが2回点滅後消灯する、動体検知モードに入ります、移動物を検知したときに青ランプが1回短く点滅後消灯、録画開始します。録画したデータを3分毎に自動保存します。途中にファイルを保存したい場合、機能ボタンを1回クリック、録画したデータを保存されます。

※自動終了機能がありません。

8) 電源のOFF

赤ランプ点灯する時、機能ボタンを6秒ほど長押し、赤ランプ、青ランプが点滅後消灯、電源OFFになります。

9) 出荷状態に初期化

本機が動かない等、エラーが発生した場合は、本体側面にある「Reset ボタン」を10秒ほど長押ししてください。

10) 充電

付属のUSBケーブルを使い、ACアダプター(5V1A或は5V0.5A) またパソコンと接続、充電することができます。フル充電まで約6時間かかります、充電中に赤ランプ、青ランプが点滅、充電完了後青ランプが点灯します。

11) 録画したデータの再生

付属のUSBケーブルを使い、パソコンと接続、PC が本機を認識したら、マイコンピュータから本機のルートフォルダに移動します。録画したデータを再生することができます。

12) microSDカードのフォーマット

安定してご使用いただくため、定期的(1 カ月に1 度程度)にmicro SDカードをパソコンでフォーマットすることをお勧めします。

• 詳細仕様

内容	仕様
解像度	720*480
フォーマット	AVI
撮影コマ数	30コマ/1秒
センサー	CMOS
インターフェイス	USB2. 0
対応メモリ	MicroSD、MicroSDHC (最大32GB)
動画撮影時間	約10時間
充電時間	約6時間
動作温度	5℃～40℃
サイズ	95 (W) x 54 (H) x 13 (D) m m

• 異常チェックリスト

Q1:録画する時に異音が出ています。

A1:電力不足可能性が高い、充電ください。

Q2:電源入れた後、機能ボタンをクリックしても反応なし

A2:電源入れた後、機器はメモ리카ードを読み込む、メモリーカードの容量が大きいほど必要な時間が長い、電源入れて約5秒後に操作ください。

Q3:フル充電しても録画する時に赤、青ランプが点滅する

A3:メモリーカードの容量不足の可能性が高い。

Q4:パソコンで録画データを再生する時に読み込む遅延などはなぜですか

A4:メモリーカードの内容を直接に読み込むのは遅いです、パソコンにコピーしてから再生することをお勧めいたします。

ミニカメラ K32V

取付説明書／取扱説明書

・安定してご使用いただくため、定期的（1カ月に1度程度）にmicro SDカードをパソコンでフォーマットすることをお勧めします。

内部空気通すため、内蔵バッテリーを接着剤で固定されていません、ガラガラ異音がありますが、品質に異常ではありません。



この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
本書は取付けおよび操作手順について記載してあります。
正しくご使用いただくために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる所に保管してください。



警告

撮影したデータは参考資料として使用することを目的とした製品です。
完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
また、いたずら目的に使用しないでください。



注意

カメラレンズを強光に向かないでください。
初回充電する時に、指示ランプの表示異常が発生する可能性があります、そのままフル充電してから使ってください。

Aoki™

• 製品説明

- 1) モバイルパワーバンク外観で、証拠取るときに隠ぺい性が高く、発見されにくい
- 2) 10時間以上連続撮影可能
- 3) ワンボタンで簡単操作
- 4) モバイルパワーバンクとして使えます
- 5) 15毎にファイル保存されます
- 6) 動体検知機能付き

• 梱包内容

- 1) カメラ本体*1
- 2) 背面蓋*2(備品1枚含む)
- 3) 収納袋*1
- 4) USBケーブル*1
- 5) 取説(本書)*1

• 各部の名称と主な機能

正面



背面



- ① LEDランプ
- ② 機能ボタン
- ③ microSDカードジャック
- ④ 出力USBポート
- ⑤ 入力USBポート
- ⑥ リセットスイッチ
- ⑦ カメラレンズ